

# 暖房便座

CF-16ALA

# 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき 誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。転居される場合、次に入居される万にこの説明書と保証書をお渡しください。


#### もくじ

寺長
ろ部の名称······· 1
安全上のご注意 ····································
区付方法
では、
5手入れ方法····································
更座カバー・便フタカバーについて
アフターサービスについて
上様13
天証書····································

### ●特 長

- ●便座の表面温度が設定した温度に保たれます。
- ●温度調節スイッチのダイヤル1つで好みの温度に設定できます。

### ●各部の名称

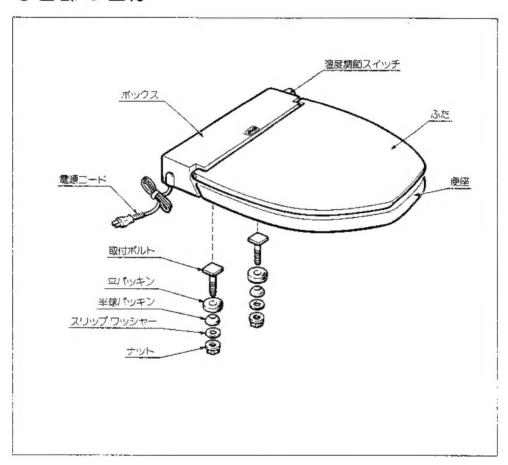

- ●安全上のご注意(お使いになる前に必ずお読みください。)
- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

#### 用語および記号の説明

警告

…… 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険 な状態が生じることが想定されます。

注意

…… 取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的損害の みが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

 $\triangle$ 

……「注意しなさい!」(上記の「警告」、「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)

0

……「してはいけません!」(一般的な禁止記号です。)

1

……「分解してはいけません!」

……「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません!」

0

……「指示通りにしなさい!」(一般的な行動指示記号です。)

……「電源プラグをコンセントから抜きなさい!」

### ⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に 分解したり修理・改造は行わな いでください。



※発火したり、異常動作してけ がをすることがあります。

水につけたり、水をかけないで ください。



※ショート・感電の恐れがあり ます。

お年寄り、身体の不自由な方、 温度感覚のない方は、温度調節 スイッチを「低いつばい、また は「切」にしてご使用ください。 ※長時間使用されますと、低温 ヤケドをおこす恐れがあり

ます。




### 

便座やカバーが破損した場合、 コンセントから電源プラグを 抜いて修理を依頼してくださ 6/0



※そのまま使用するとショー トや感電の原因となります。

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂 白剤、ベンジン、シンナー、ト イレ用ウエットティッシュ、ク レンザー、クレゾールを使用し ないでください。 ※火災・感電の原因となります。






※火災・感電の原因となりま す。

電源コードを傷つけたり、破損 したり、加工したり、無理に曲 げたり、引つぱつたり、ねじつ たり、束ねたり、重いものを載 せだり、挟み込んだり、加工し たりしないでください。 ※電源コードが破損し、火災・

感電の原因となります。

### 

電源コードや電源プラグが傷 んだり、コンセントへの差し込 みがゆるいときは使用しない でください。




電源プラグを抜くときは、電源 コードを持たずに必ず先端の 電源プラグを持って引き抜い

てください。 ※感電・ショート・発火の原因 となります。

便フタやカバーの上に乗らな いでください。

あります。



交流100V以外では使用しない でください。



※火災・感電の原因となりま


●ご使用前に確認してください

### 


バスルーム等の水のかかる所 や、表面に水滴を生じるような 湿気の多い場所では、使用しな いでください。




※火災・感電の原因となりま す。

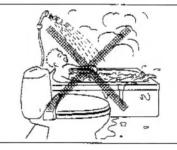

交流100V以外では使用しない でください。






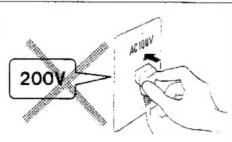


### ●取付方法

ボックスの底面に取付ボルトを差し込みます。

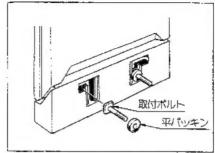


2. 便座を便器の取付穴に差し込み、下から 半球バッキンを取り付け、ナットで締め 付けます。

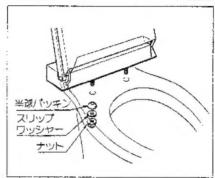

### ●ご使用方法

1. 電源プラグを交流100Vのコンセントに 差し込みます。

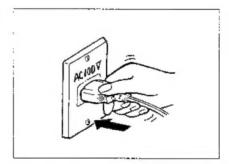

2. 温度調節スイッチで便座温度を調節します。

温度調節スイッチは右に回せば温度が上がり、左に回せば温度が下がります。

※便座はすぐに暖まりません。使用10~15分前 に通電しておいてください。



- ●ご使用上の注意
- ■安全のために守ってください

# △警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないで ください。



※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

水につけたり、水をかけないで ください。



※ショート・感電の恐れがあり ます。



お年寄り、身体の不自由な方、 温度感覚のない方は、温度調節 スイッチを「低」いつばい、ま たは「切」にしてご使用くださ い。



\*長時間使用されますと、低温 ヤケドをおこす恐れがあり ます。




### 

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂 白剤、ベンジン、シンナー、ト イレ用ウエットディッシュ、ク レンザー、クレゾールを使用し ないでください。

※火災・感電の原因となりま す。



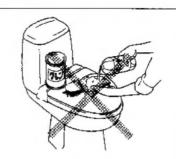

バスルーム等の水のかかる所 や、表面に水滴を生じるような 湿気の多い場所では、使用しな いでください。

※火災・感電の原因となりま す。





電源コードを傷つけたり、破損 したり、加工したり、無理に曲 げたり、引つぱつたり、ねじつ たり、束ねたり、重いものを載 せたり、挟み込んだり、加工し たりしないでください。

※電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。



便座やカバーが破損した場合、 コンセントから電源プラグを 抜いて修理を依頼してくださ 610



※そのまま使用するとショー トや感電の原因となります。

# 

電源コードや電源プラグが傷 んだり、コンセントへの差し込 みがゆるいときは使用しない でください。



※感電・ショート・発火の原因 となります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プ ラグを持つて引き抜いてください。



\*感電・ショート・発火の原因となります。

便フタやカバーの上に乗らな いでください。




※破損してけがをすることが あります。



交流100V以外では使用しない でください。


※火災・感電の原因となりま す。

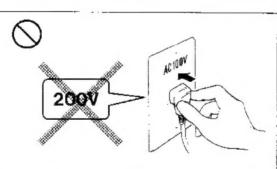

#### 注意

旅行などで長時間使用しない場合は電源プラグを抜いてください。


※万一の故障にも安全です。

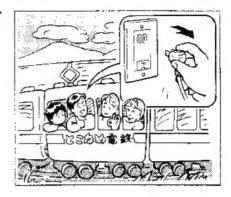


#### ■故障を起こさないために守ってください

#### 注意

- ●便座および便フタの開閉は乱暴に行わないでください。
  - ※割れたり漏電など故障の原因となることがあります。

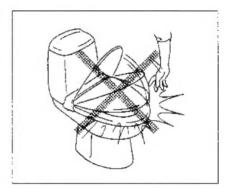


- ●雷が発生しているときは、電源プラグを 扱いてください。
  - ※事故や故障につながる場合があります。

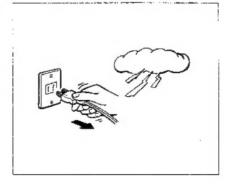


●ストーブやヒーターなどを近付けすぎないでください。

※変色や故障の原因になります。

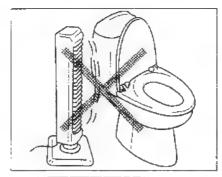


●直射日光が当たらないようにしてください。

※変色することがあります。

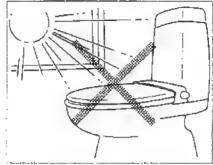

### ●お手入れ方法

◆お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いご てください。

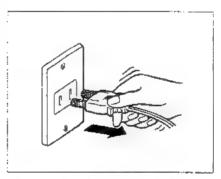


●便座が汚れた場合は、カラブキをしてください。頑固な汚れには食器用中性洗剤のうすめた液(100倍程度)を布につけ、固く絞って拭いてください。洗剤使用後は水道水で湿らせた布で拭きとってください。

※たわしの使用は本体を傷めますのでやめてく ださい。



### ⚠警告

水につけたり、水をかけないで ( ください。






### △注意

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂 白剤、ベンジン、シンナー、ト イレ用ウェットティッシュ、ク レンザー、クレゾールを使用し ないでください。

※火災・感電の原因となります。

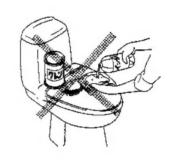

### ●便座カバー・便フタカバーについて

便座カバー・使フタカバーをご使用になる場合は、必ず当社専用の便座カバー、使フタカバーをご使用ください。

#### 専用便座カバー

名称	便フタカバー	便座カバー
番品	ACF-343	ACF-353

#### ●アフターサービスについて

- ●より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの取扱店またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室に修理依頼またはご相談ください。
  - ●「取扱説明書」をご確認してもまだ ご不明な点があるとき
  - ■コードの傷みやコンセントのガタッキ
  - ■コンセントや電源プラグ、コードの過熱

#### (連絡していただきたい内容)

- おなまえ・おところ・電話番号
- ●商品名・品番 (使フタ裏側に表示)・取付年月日
- ・故障の内容・故障の状況
- ●訪問希望日
- ●この商品は保証書付です。

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 保証期間は取付日より1年です。

- ※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。
- ※保証期間内は保証書の規定に従って修理させていただきます。
- ※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年です。

補修性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービス等についてご不明な点がありましたら、取扱店または当社支社 やお客さま相談室等(連絡先はご愛用フォルダーに記載)へお問い合わせください。

### ⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解 したり修理・改造は行わないでくだ さい。



\*発火したり、異常動作してけがを することがあります。

# ●仕 様

定格	交流 100V-47W 50/60Hz
1時間当りの標準消費電力量	30Wh(室温15℃温度調節スイッチの目盛中央の場合)
表面温度	調節範囲 約33°C~43°C
温度制御方式	電子制御
発 熱 体	チュービングヒータ
安全装置	温度過昇防止器
コード	0.75mm² ビニールコード 有効長 1.5m
寸 法 CF-16ALA	幅 400mm 奥行 545mm 高さ 70mm
本体質量	4kg

#### 保証書

GPC-0005(95060)

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。 ※取付日-Bをきま、取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または命	番					
CF-16/	\LA					
保証期間				455		
取付日より 1	ケ年					
			取付日	3		
				年	月	日
お客さま	おなまえ					
						様
	ಕ್ಷಾತ್ರ		おでんれ			
			(	)	_	
*****						
[料修理規]	定(保証規定)					
1: (2) (2) (2) (2) (2) (3) (6) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	も、以下の場合、育料修理とさせ 持管理上の誤りおよび不当な修理と が後の取付場所の移動および組織 にある場合 の労ない場合 付出・お客さまのお名ます。取扱さ 内においての人の対象がよりないよう。 いたしませんので、紛失しないより 明示した期間、条件のもとにおいて を を の取扱に関われての の の の の の の の の の の の の の の の の の の	1・改造による故障は よに伴う落果常電圧な に伴う落や異常電圧な 自名の記入のない場合 こに無対修理を行うに ものではありません 大変化・音楽所にお問	る故を な 、 あ だを記 に に 保証	および損傷 の他の事故お いは字句の言 い、	r き替えられ りです: 従: の修理など.	にた場合 って、本 っご、本 で な 補移
	PRO TELLY					
双数店(店名-6	th) (CL)					,
			杉	林式会社	INAX	
				知県常滑市駅		